


# Guide för inkoppling av TV-box

JUNET

Arris VIP113/VIP1853/VIP2853

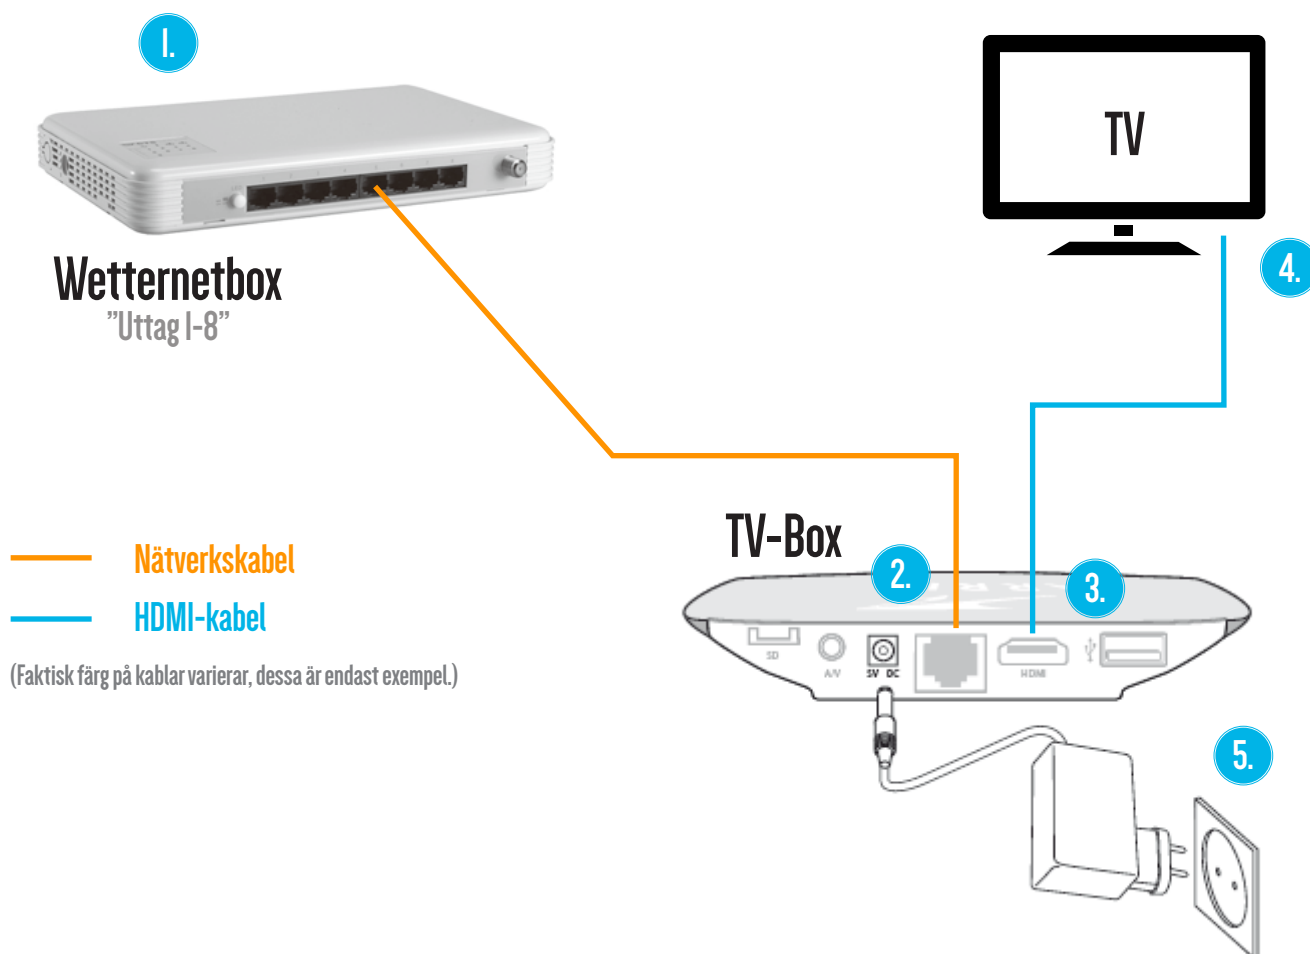

Siffrorna 1-5 nedan motsvarar siffrorna 1-5 i illustrationen ovan.

1. Anslut ena änden av **Nätverkskabeln** i wetternetboxen, uttag: 1-8 (valfritt uttag)
2. Anslut andra änden av **Nätverkskabeln** i tv-boxen
3. Anslut ena änden av **HDMI-kabeln** i tv-boxen, uttag: "HDMI"
4. Anslut andra änden av **HDMI-kabeln** i ett HDMI-uttag i din tv
5. Anslut den medföljande strömkabeln i ditt eluttag och i tv-boxen, uttag: 6V DC (12V DC om du har en inspelningsbar box)
6. Vänta ett par minuter medan tv-boxen startar upp och laddar ned senaste mjukvaran
7. Om du efter några minuter ej ser någon bild på TV:n, vänlig se sida 2 för felsökning

**OBS!** För att undvika problem med uppstart och dylikt rekommenderar tillverkaren av TV-boxen att boxen alltid står påslagen och lyser **grönt**. Efter du tittat färdigt stäng alltså endast av TV:n, ej TV-boxen.

**OBS!** Notera att TV-boxen **EJ** kan kopplas via en trådlös router. TV-boxen måste kopplas med nätverkskabel direkt i Wetternetboxen (alternativt med hjälp av trådlösa sändare/mottagare, likt INTENO ZAPI00).

**OBS!** Det kan hända att du ej behöver följa alla steg nedan.

1. Se till att TV:n är påslagen och att allt är kopplat enligt "Guide för inkoppling av TV-box".
2. Kontrollera att du valt korrekt källa (HDMI-ingång) på TV:n.  
Du väljer källa på TV:ns fjärrkontroll. Knappen brukar vara benämnd enligt en av följande: **SOURCE / INPUT / EXT / HDMI / AV** och kompletteras ofta av följande symbol:



(Din TV ska vara inställd på den HDMI-källa vars nummer motsvarar HDMI-uttaget på din TV där din HDMI-kabel är ansluten.)

3. Se till att TV-boxen är påslagen. **Grön** lampa indikerar att TV-boxen är påslagen, **röd** att den är avstängd. Om boxen är avstängd behöver du sätta på den med TV-boxens fjärrkontroll genom att trycka på:



**Fungerar fortfarande inte? Fortsätt nedan.**

4. Dra ur strömkabeln från TV-boxen (inte från eluttaget).
5. Anslut strömkabeln igen.
6. Låt TV-boxen starta upp, det kan ta ett par minuter.
7. TV-boxen ska nu lysa **grönt**. Om där ej är bild på TV:n, kontrollera steg **2.** på nytt.

**OBS!** För att undvika problem med uppstart och dylikt rekommenderar tillverkaren av TV-boxen att boxen alltid står påslagen och lyser **grönt**. Efter du tittat färdigt stäng alltså endast av TV:n, ej TV-boxen.

**Fungerar fortfarande inte? Ring oss på 036-299 29 10 så hjälper vi dig!**