


### GUIDE FÖR ATT KOPPLA IN DIN IP-TELEFONI

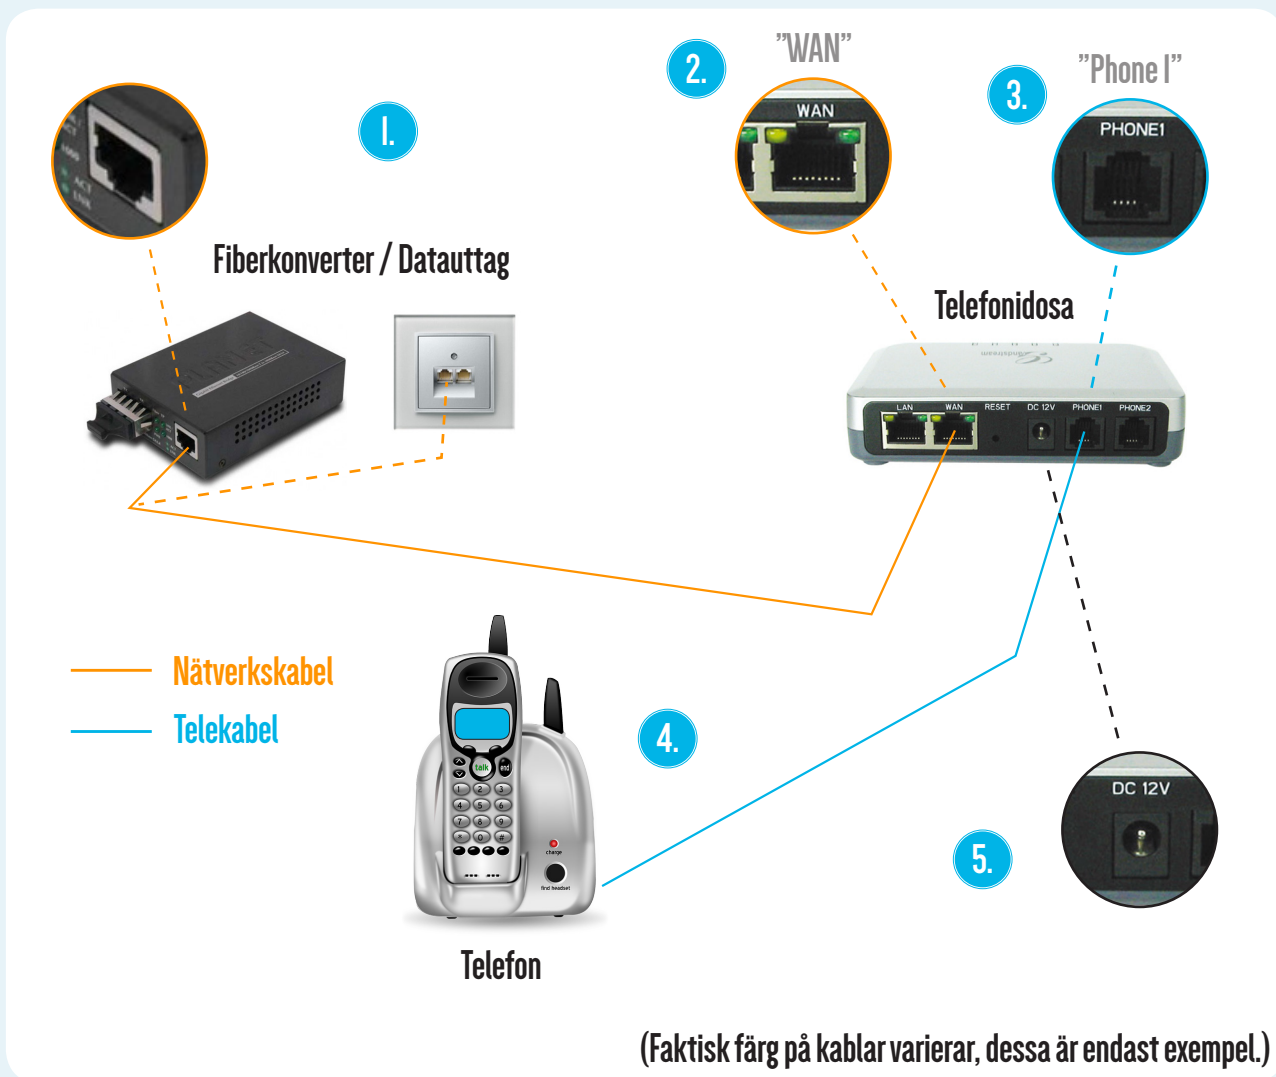

1. Anslut ena änden av **Nätverkskabeln** i fiberkonvertern **eller** datauttaget (om fiberkonverter inte finns)
2. Anslut andra änden av **Nätverkskabeln** i telefonidosan, uttag: "WAN"
3. Anslut ena änden av **Telekabeln** i telefonidosan, uttag: "Phone 1"
4. Anslut andra änden av **Telekabeln** i din telefon
5. Anslut den medföljande strömkabeln i telefonidosan (uttag "DC 12V") och i ditt eluttag
6. Vänta 5 minuter
7. Klart!
8. Anslut dator eller trådlös router i "LAN"-porten på telefonidosan

Behöver du ytterligare hjälp med inkoppling? Ring oss, vi hjälper dig.

**TELEFON:** 0140-77 19 00 **E-POST:** support@junet.se **WEBB:** www.junet.se

# **INSTALLATIONSGUIDE**