


INKOPPLINGSGUIDE

BREDBAND, TELEFONI & TV

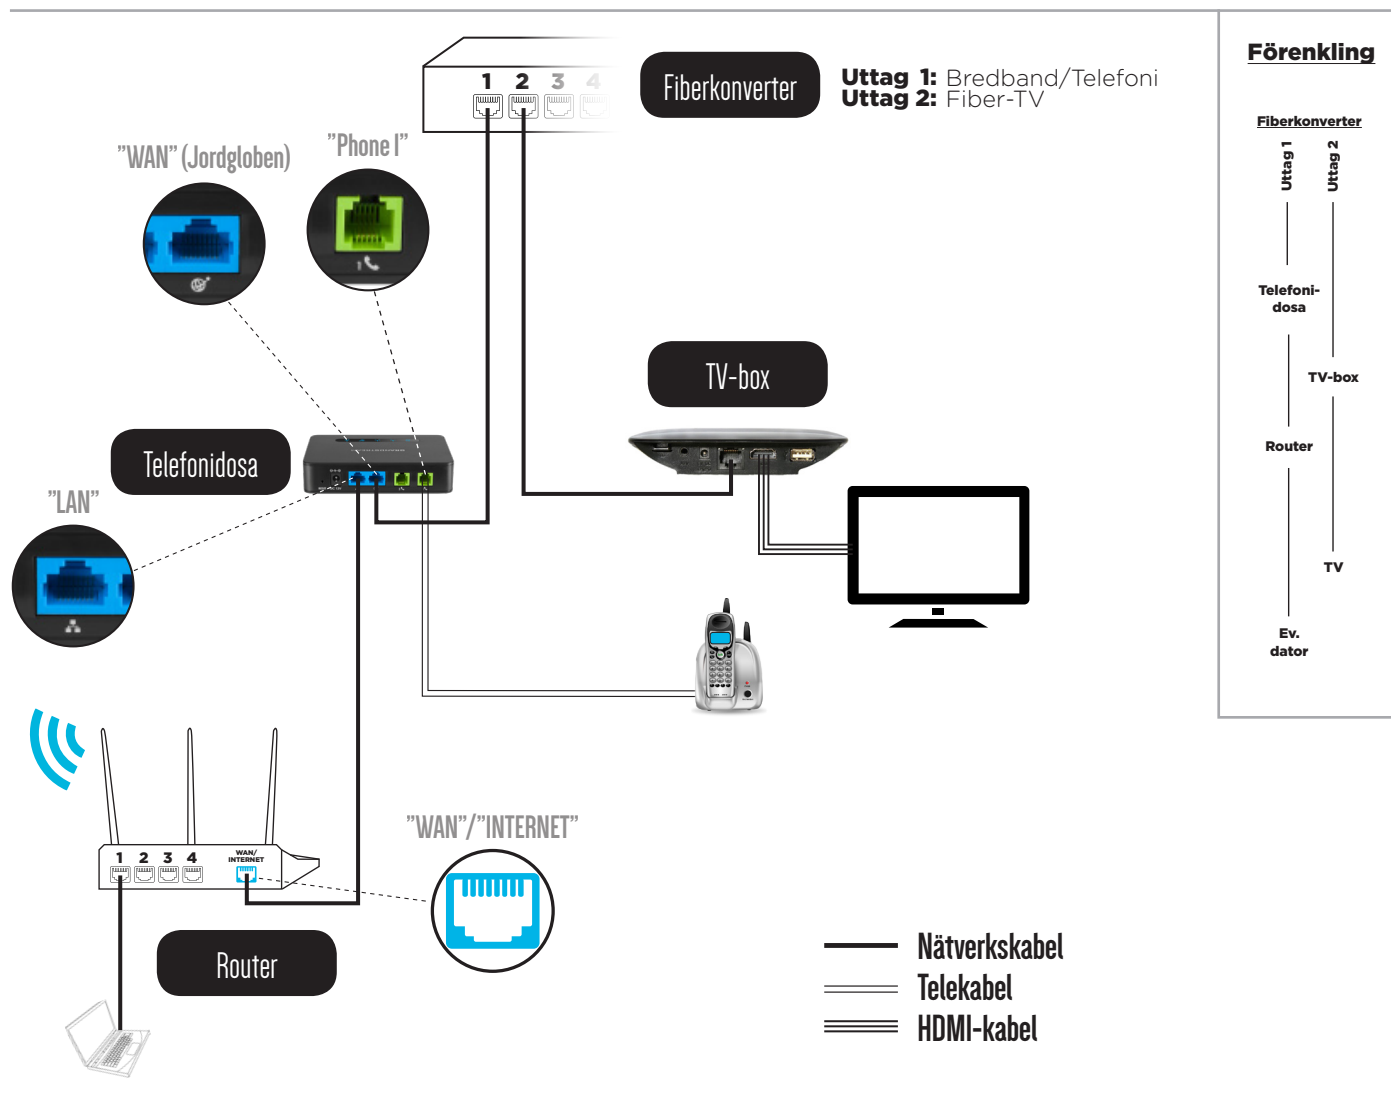

STEG FÖR STEG

1. Anslut ena änden av **Nätverkskabeln** i uttag 1 i fiberboxen
2. Anslut andra änden av **Nätverkskabeln** i telefonidosan, uttag: "WAN" (Jordgloben)
3. Anslut ena änden av **Telekabeln** i telefonidosan, uttag: "Phone 1", (Telefonen med siffran 1)
4. Anslut andra änden av **Telekabeln** i din telefon
5. Anslut den medföljande strömkabeln i telefonidosan (uttag "DC 12V"), samt i ditt eluttag
6. Vänta 5 minuter
7. Anslut ena änden av en **Nätverkskabel** i telefonidosan, uttag: "LAN" (tre figurer)
8. Anslut andra änden av **Nätverkskabeln** i routern, uttag: "WAN"/"INTERNET" (Ofta markerad med annan färg)
9. Klart!

OBSERVERA: Om du *inte* har ip-telefoni ska du ansluta din router direkt till **Uttag 1** på fiberkonvertern (istället för telefonidosan likt på bilden). Notera att utseende på fiberkonverter, router och tv-box kan variera. Observera även att uttagsnumret för fiber-tv, på din fiberkonverter, kan variera.

Behöver du ytterligare hjälp med inkoppling? Ring oss, vi hjälper dig.

TELEFON: 036-299 29 10 **E-POST:** support@junet.se **WEBB:** www.junet.se